

## 新手上路（经销商）

### 第一步、用户登录

- 1, 在浏览器输入我们的平台地址 [www.gpsdd.net](http://www.gpsdd.net), 进入到平台的登录界面
- 2, 输入您的管理账户和密码并点击登录按钮, 例如: 账号: test 密码: 123456



注意: 登陆有两种方式登陆, 1), “帐号”登陆。这种方法登陆可以查看下级帐号的多个车辆。2), “车牌号/ID 号”登陆, 这种方法就是用设备背面标贴上的一串数字登陆, 只能看到这一个设备的状态、位置等信息。请在登陆首页选择, 如上图红色框中选择都是“帐号”登陆方式。

- 3, 输入登录账号和密码就可以登录平台管理界面。如下图:

设备	下级客户	资料
<input type="checkbox"/>		
序号	设备名	设备号(ID) 设备手机卡号 型号 创建时间 激活时间 到期时间 操作
1	BW02b-59701	358911020059701 BW02b 2014-12-17 2014-12-17 2016-01-16 销售   修改   更多
2	BW08c-82675	358511020182675 BW08c 2015-01-05 2015-01-05 2016-02-04 销售   修改   更多
3	BW08c-84981	358411020084981 BW08c 2015-01-06 代充天数:30 销售   修改   更多
4	BW02b-10743	356245037910743 BW02b 2015-01-07 代充天数:30 销售   修改   更多
5	TQ-91074	4503791074 TQ 2015-01-07 2015-01-07 2016-02-06 销售   修改   更多
6	BW02b-48555	358911020048555 BW02b 2015-05-08 2015-05-08 2015-06-07 销售   修改   更多

## 第二步、新建下级客户的“帐号”

1、登录成功后，点击左上角，自己的帐号名字，然后点击右键，选择“新建客户”会弹出新建客户窗口，然后完善您新建客户的登陆帐号名，和密码等信息。注意初始密码为 123456。



注意：帐号类型有两种，一种是“用户”类型，它只能监控本级的多辆车，不能创建下级客户；另外一种“经销商”帐号，此种帐号可以创建下级帐号，同时也可以监控下级帐号的车辆。例如本文档中，“test”帐号就是“经销商”类型。如上图点击“确认”后，就创建了一个登陆帐号为：“AA”的新建客户如下图：



2、修改下级客户的资料，比方要修改下级客户的电话号码，地址，公司名字。



### 第三步、转移“设备”给下级客户

1、登陆自己帐号后，点击左上角，自己帐号名字，例如“test”，然后中间页面点击“设备”选项，然后在你想要转移的设备前，打勾，如下图选择了4个设备，再点击“批量转移”，就会弹出转移窗口，点击“目标客户”，选中AA，点击确认这样就完成把你自己帐号中的4个设备转移到你的下级客户名字为AA的客户了。



2、查看下级客户的设备，点击左上角“AA”帐号，然后页面中间就会出现AA帐号里面的设备，如下图，就是刚刚转移过来的4个设备。



3、上图中，点击“修改”，对车辆信息进行修改，如下图，填写设备中的“电话号码”，“车牌号码”（注意：可以用此车牌号码单独登陆平台进行查车）等等，后点击“保存”

**设备信息**

设备号(ID): 358911020059701 出厂时间: 2014-12-17  
 型号: BW02b 到期时间: 2016-01-16  
 用户到期: 2016-01-15

设备名称:  过滤LBS:   
 设备电话:  超速(公里/小时): 122.00  
 车牌号:  联系电话:   
 联系人:  百公里油耗系数: 0  
 保养提示间隔:  公里 上次保养提示里程:  公里

更换图标:

备注:

#### 第四步、监控车辆

1, 首先选中想要监控的帐号, 点击左上角的帐号名字, 例如“ABCD”, 然后点击下图红色圈圈所示的“登陆到终端平台”, 既查看刚选中 ABCD 帐号里的车辆位置等信息。

**GPS test**

我的客户 定位监控

客户列表 +新增

全部客户

- test(2/7)
  - AA(4/4)
  - ABCD(1/1)**
  - demo(0/0)

用户信息

ABCD [登陆到终端平台](#)

登陆账号: ABCD 类型: 用户 设备数量: 库存:1 进货:1

联系人: 电话: 地址:

设备	下级客户	资料
<input type="checkbox"/>	序号	设备名
<input type="checkbox"/>	1	BW02b-66110
	设备号(ID)	358911020066110
	设备手机卡号	15910649163
	型号	BW02b
	创建	2015

每页显示: 10 条

**GPS ABCD**

定位监控 统计报表 设备管理 充值管理 分析统计

ABCD

ABCD(1/1)

我的设备

请输入设备名/ID号

全部(1) 在线(1) 离线(0)

默认组(1)

- BW02b-66110 静止 实时跟踪 历史轨迹 更多


四川省甘孜藏族自治州炉霍县商业街, 离炉霍县教育体育局(正西)约附近, 离炉霍县国税局(正东)约52米

3秒后刷新!

**BW02b-66110**  
 ID号: 358911020066110  
 状态: 静止  
 ACC状态: 关, 电量: 100%, 信号强, 主电连接  
 定位时间: 2015-09-01 22:56:28  
 停留时间: 8小时54分钟  
 定位方式: GPS  
[实时跟踪](#) [历史轨迹](#) [电子围栏](#) [更多](#)

#### 第五步、控制车辆


可以通过平台对车辆进行远程断油路等操作。如上图, 点击“更多”, 然后选择“远程断油电”即可实现远程断油路, 注意一定要在合法领域使用这一功能。

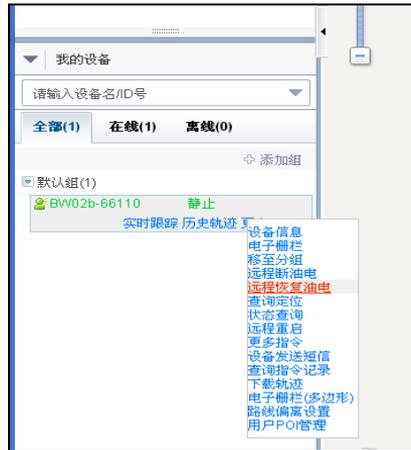

## 第六步， 平台费管理

由于要维持长久平台稳定服务，我公司需要不定期增加服务器数量，服务工程师，这样会产生一定的成本开销。我公司第一年全部免费，从第二年开始要收取一定的成本费用。

当监控页面出现如下图片所示红色字体的时候，表示此设备7天内，会平台欠费，需要续费，否则就监控不了。

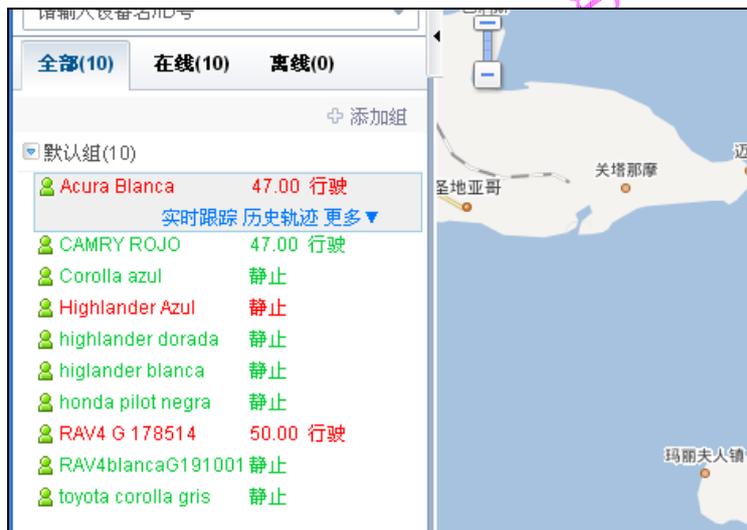

续费方法：

- 1, 购买充值“年卡”。可以向你的上级经销商缴费，经销商会将“充值年卡”转到你的帐号中。查询本级帐号的“年卡”，“终身卡”如下图，注意一个“年卡”可以给任何一个设备开通一年平台费。






可以看出本级帐号中有 5 个年卡。终身卡为 0。

2, 给设备开通一年, 或者终身平台。

在管理页面, 选中要充值的设备, 然后点击“批量更新到期时间”, 可以对你想要充值的设备进行充值。有 1 年, 2 年, 终身等等。首先要确保自己帐号有足够的年卡或者终身卡。**特别注意, 自己的年卡使用一个就少了一个。**

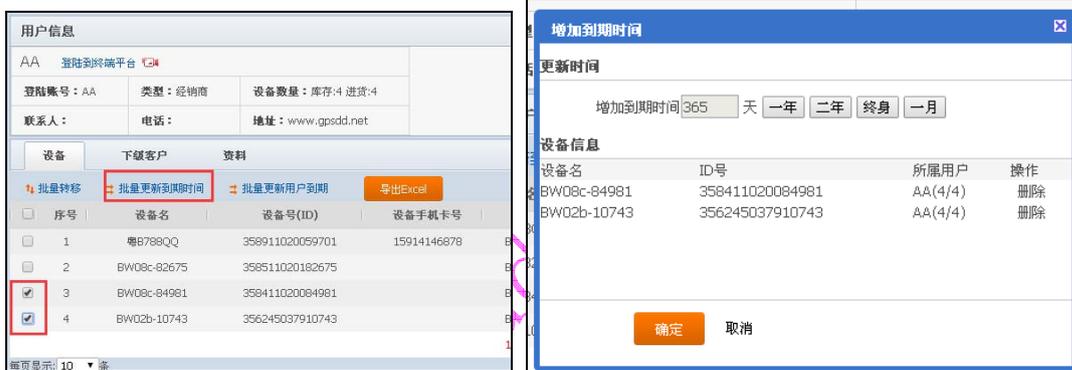

## 第七步、手机 APP, 微信查车。

### 1、安装手机 APP:

公司产品支持苹果手机 APP, 安卓手机 APP。请客户根据自己的手机系统安装相应的软件 APP。具体下载 APP 的方法: 请打开我们查车平台首页: [www.gpsdd.net](http://www.gpsdd.net), 如下图:



点击并下载相应的 APP 软件到自己电脑上, 然后用“手机助手”等类似工具安装, 或

者点击的时候直接保存在自己手机中，然后安装。


## 2、用 APP 登录查车：

安装完 APP 后，点击打开如下图，请在“服务器”这一项，输入 [www.gpsdd.net](http://www.gpsdd.net)，“车牌”这一项输入“车牌号码”或者“ID 号”，然后输入密码按登录。然后点击“实时跟踪”，就可以查看车辆的位置信息了。如果是经销商账号，请使用“用户名登录”。



## 3、微信查车：

扫描关注微信后，输入一个“？”后，系统会自动回复一些操作步骤，请仔细按照他的步骤提示，即可微信查车。如下图所示，第一个图是绑定“车牌号码”，第二个图发 123，是查车。

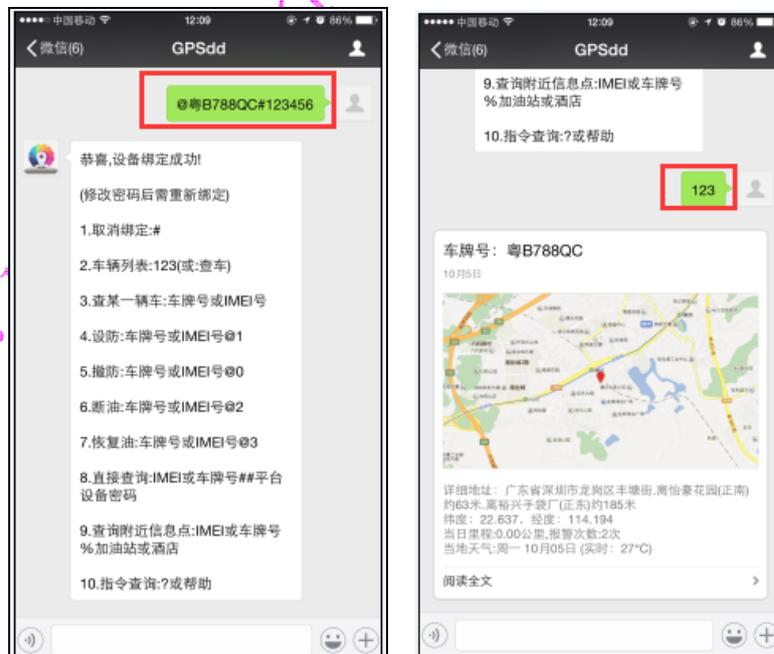

**如有任何疑问：请联系上级经销商！**